

# カシオ時計つき電卓保証書

(保証規定の内容により無料で修理および調整を行なうことをお約束するものです)

機種名：UC-365 保証期間：お買い上げ日より本体1ヵ年

お買い上げ日：昭和 年 月 日

お客様名

ご住所

電話番号

販売店名

住所

**カシオ計算機株式会社**

〒160 東京都新宿区西新宿2-6  
新宿住友ビル ☎03-347-4811

This Warranty is valid only in Japan.

昭和55年10月11日現在 M025-10081A



# CASIO UC-365

ユニバーサルカレンダー内蔵

## 取扱説明書



カシオ計算機株式会社

保証書付

はじめに

このたびは〈カシオ UC-365〉をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
います。

本機は、8桁計算機に大小の月、うるう年の自動判別ならびに本格的な七曜表示カレンダー機能をはじめ、クォーツ時計、メロディーを奏でる時刻・日付アラーム、 $\frac{1}{10}$ 秒ストップウォッチ、タイマーおよびキーを使って曲が弾ける演奏機能を備えたカシオならではのオリジナル製品です。

この取扱説明書をよくお読みいただき、各機能を充分にご理解の上、正しくお取り扱いいただきますようお願い申し上げます。

目

ご使用上の注意	1
保証アフターサービスについて	2
電源について	3
各部の名称とそのはたらき	5
表示のさせ方、見方	10
時刻の合わせ方	14
日常の時刻合わせは	15
日付の合わせ方	16
任意のカレンダー呼び出し	17
翌月や前月の呼び出し	18
デイトメモリーの使い方	19


次

アラームの使い方	22
ストップウォッチ機能の使い方	25
別時計のセット	28
持ち時間アラーム(タイマー)のセット	29
ストップウォッチ機能の解除	30
演奏機能の使い方	31
計算の仕方	32
製品仕様	39
サービスセンター	41
保証規定	43
保証書	裏表紙

RESET  
M-

メモリーマイナスキー：表示数値を独立メモリーに減算したいとき押します。

また、デイトメモリーを解除するとき押します。

(M+ M- は  の働きもします)

RECALL  
MRC

メモリーリコールクリアキー：メモリーに記憶されている数値を表示させるときに

押します。MRC MRC と続けて押しますとメモリー内の数値が消えます。

また、デイトメモリーを見るとき押します。

### ● クリヤーキー

AC

オールクリアキー：計算を最初からやり直したいとき、ストップウォッチのリセット、表示切り替えなどのとき押します。


C


クリアキー：押しまちがえた数値の訂正を行なうとき、置数のすぐあとで押します。


9

## 表示のさせ方、見方

モードスイッチ → TIME (本機を計算機、ストップウォッチ、タイマーとして  
使用するとき以外は "TIME" にしておきます)



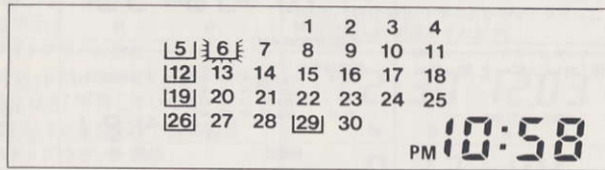






 ……日曜日、デイトメモリーセット日(祝祭日等)





 ……当日(1秒に1回)、およびデイトアラームセット日(2秒に1回)に点滅




PM ……午後

10

表示させるためのキー操作 (モードスイッチ→CALまたはφ)	表示の見方	参照頁
<b>●時刻表示</b> ・ TIME を押す	φ—スイッチがφにあるとき  午後(午前はAM)	14P
<b>●日付表示(カレンダーと年・月)</b> ・ DATE を押す	点滅は当日  日曜日	16P
<b>●カレンダー表示(カレンダーと時刻)</b> ・ CLDR を押す	 午後—PM	16P


<b>●時刻アラーム表示</b> ・時刻・日付・カレンダー表示中 <sup>AL I</sup> または <sup>DA II</sup> 、 <sup>DA III</sup> を押している間 ・ AC <sup>AL I</sup> または AC <sup>DA II</sup> 、AC <sup>DA III</sup> で継続表示	時報マーク  ((●)) — アラームマーク  午前 時 分 アラーム番号 ※ <sup>DA II</sup> 、 <sup>DA III</sup> は時刻アラームかデイトアラームのどちらかが表示されます。	22P
<b>●デイトアラーム表示</b> ・時刻・日付・カレンダー表示中 <sup>DA II</sup> または <sup>DA III</sup> を押している間 ・ AC <sup>DA II</sup> または AC <sup>DA III</sup> で継続表示	((●)) — アラームマーク  午後 時 分 MONTH DATE 月 日	22P
<b>●ストップウォッチ表示</b> ・ AC <sup>LAP</sup>	 時間 分 秒 1/10秒	25P
<b>●別時計</b> ・ AC <sup>LAP</sup>	 時 分 秒 1/10秒	28P

表示させるためのキー操作 (モードスイッチ→CALまたはφ)	表示の見方	参照頁
●残り時間(タイマー)表示 ・ AC 		29P
●計算表示 ・ AC を押して計算を始めます	<p> を押すとその命令が表示されます</p> 	32P

※モードスイッチがφの場合は、AC  または AC 、AC  で該当のメロディー(22P参照)が鳴り、計算はキーを押すと音がでます。

※該当のアラームマークが不点灯のときは、アラーム時刻になってもアラームは鳴りません。






※日付、アラーム、計算表示で、そのままにしておくと約6分後に「カレンダー表示」になります。

※モードスイッチを「TIME」に合わせますと、通常は「カレンダー表示」になります。なお、時刻だけの表示にしたいときは、モードスイッチ「SET」で  を押してから、「TIME」に合わせます。

## 時刻の合わせ方

一度セットしますと電池の寿命が切れるまで正確に動きますので、電池交換時まで下記操作を行なう必要はありません。「遅れ」や「進み」の修正は次ページ

例 午後10時6分に合わせる(モードスイッチは「SET」で行ないます)

操 作	表 示
	
時刻置数 1006	 続けて4桁置数します
午後指定 <small>(午前の場合は押す必要は、ありません)</small>	
時刻スタート	 時刻がスタートします <small>(時報のボーンに合わせて先のとがった棒で押します)</small>

※時報はTEL117番が便利です。

●セットが終わったらモードスイッチを「TIME」か「φ」か「CAL」にしておきます。

★手帳型ケースに入れて携帯する時はモードスイッチを「TIME」に合わせた、「カレンダー表示」または「時刻表示」が便利です。

## 製品仕様(UC-365)

### ●時計部(特別機能部)

精 度：平均日差±3秒以内(25℃±7℃)

表示内容：時・分・秒・午前/午後(AM・PM)、年・月・日曜日・デイトメモリー・デイトアラーム・月間カレンダー(西暦1901年-2099年)

アラームI：午前/午後つき24時間制時刻アラーム、セットは分単位、メロディーまたは電子ブザー(20秒間)で報時、アラームマーク(●●●●)表示

デイトアラームII・III：時刻アラーム(時・分でセット)または日付アラーム(時・分・月・日でセット)メロディーまたは電子ブザー(20秒間)で報時、アラームマーク(●●●●)表示


ストップウォッチ： $\frac{1}{10}$ 秒単位で23時間59分59秒9まで、通常計測・積算計測・ラップ計測・1・2着同時計測、経過音つき

別時計：24時間制時計

タイマー：分単位で最大23時間59分まで、電子ブザー10秒間、超過時間計測

時報機能：毎正時に報時

時刻自動復帰：約6分

音 階：のII音(但し絶対音階ではありません)

### ●計算機部

計算機能：加減乗除計算、パーセント計算、メモリー計算、四則定数計算、べき計算、概数計算、その他混合計算

計算桁数：置数8桁、和差積商、メモリーとも8桁、概算16桁

表示内容：数値、負符号(-)、メモリー(M)、エラー(E)、定数命令(K)、計算命令の各状態サイン

小数点方式：上位桁優先のフローティング(浮動)方式

### ●共 通 部

主要素子：ワンチップC-MOS-LSI、音叉型水晶振動子、液晶表示板

電 源：ボタン型電池(G-10タイプ)2個

消費電力：0.01W

使用温度：0℃-40℃

電池寿命：1日当り、アラームを3回、時報を24回鳴らした場合SR-1130(G-10)で約1年

大きさ・重さ：幅116 奥行63 厚さ6.7mm、61g(電池込み)

付 属 品：ボタン型電池(SR-1130)、窓付手帳型ケース

■カシオサービスセンター(お問い合わせ先)

旭川	0166-23-8580	城西	03-376-3221	大阪	06-362-8182
札幌	011-231-2343	多摩	0425-23-3531	大阪	06-314-2681
青森	0177-22-7466	横浜	045-211-0821	奈良	0742-24-3811
秋田	0188-63-7690	平塚	0463-23-2611	和歌山	0734-31-7807
盛岡	0196-24-2502	新潟	0252-41-4105	神戸	078-392-4123
仙台	0222-27-1404	長野	0262-28-9360	岡山	0862-41-8471
山形	0236-42-8018	甲府	0552-37-6371	松江	0852-25-1311
郡山	0249-33-5172	沼津	0559-22-8928	福山	0849-24-2830
宇都宮	0286-34-0395	静岡	0542-81-8085	広島	0822-63-1090
前橋	0272-53-3000	浜松	0534-64-1658	山口	0835-22-6164
水戸	0292-25-6985	豊橋	0532-53-2515	高松	0878-62-5240
埼玉	0486-66-8567	名古屋	052-263-0454	松山	0899-45-2234
千葉	0472-43-1751	岐阜	0582-62-0145	福岡	092-411-2684
東京	03-862-4141	三重	0592-27-5066	長崎	0958-61-8084
東京	03-583-4111	富山	0764-22-2251	熊本	0963-67-0650
城北	03-915-4121	金沢	0762-37-8511	鹿児島	0992-56-3575
城南	03-787-3721	京都	075-351-1161		

カシオ計算機株式会社 営業本部 〒160 東京都新宿区西新宿2-6 新宿住友ビル TEL03-347-4811

サービスメモ

無償保証期間

昭和57年4月30日迄

または

お買い上げ後1年間

無償保証期間

昭和57年4月30日迄

または

お買い上げ後1年間

販売店名

担当者  
印

ご販売店控

カシオ UC-365

電 話  
月 日  
ご住所 〒  
お客様名

無償修理券

カシオ  
UC-365

無償修理券

カシオ  
UC-365

保証規定

1. 説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間、無料で修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品に本証を添えて、お買い上げ店または2ページ前に記載のカシオ計算機サービスセンターへご持参またはご郵送ください。

※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません

3. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
  - イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
  - ロ. 火災・地震・水害および盗難等の災害による故障
  - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
  - ニ. 使用中に生じたキズなどの外

- 観上の変化
  - ホ. 消耗品および付属品の交換
  - ヘ. 本証の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名等)の記入がない場合
4. 本証は日本国内においてのみ有効です。また本証の再発行はいたしませんので、大切にご保存ください。