


# 500ステップ相当 / 磁気カードにデータも記録

磁気カードリーダー内蔵

## ポータブルコンピュータ モデル97

プリンタ内蔵 / 充電式

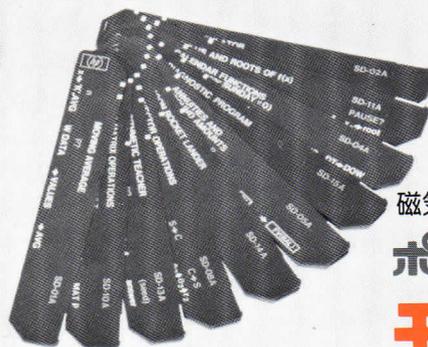

磁気カードリーダー内蔵

## ポータブルコンピュータ モデル67

ハンディ・タイプ

# PORTABLE COMPUTER

DEC '79



横河・ヒューレット・パッカード株式会社

# 仕様

演算レンジ：±(10<sup>-99</sup>~9.999999999×10<sup>99</sup>)と0  
 表示桁数：仮数10桁、指数2桁。演算桁数10桁  
 表示形式：浮動小数点、固定小数点、工学浮動小数点の3種  
 表示方法：発光ダイオード(LED)、最大15キャラクタ  
 オーバーフロー/アンダーフロー：演算レンジ内でなし  
 不条理な演算：“Error”文字を表示。プログラム実行中エラーが発生すると、プログラムはそこで停止  
 電池の消耗：ランプが点灯  
 プログラミング：プログラムメモリ224ステップ(1機能1ステップ；1ステップずつの実行可；プログラムの点検・訂正可；プログラム実行一時停止命令あり(1秒および5秒)；条件判断14種；条件ジャンプ 無条件ジャンプ(シンボリックアドレス指定あり)  
 関数機能：数学関数；対数(log<sub>x</sub>、10<sup>x</sup> ln<sub>x</sub>、e<sup>x</sup>)、三角関数、逆三角関数、60進データの加算、10進と60進の相互交換、度とラジアン相互交換、直交座標と極座標の相互交換、√x、x<sup>2</sup>、1/x、y<sup>x</sup>、π  
 統計関数；平均値、標準偏差、階乗、Σx、Σx<sup>2</sup>、Σxy、Σy、Σy<sup>2</sup>、n  
 パーセント計算；パーセント量、パーセントの増減率  
 角度単位：度、ラジアン、グラード指定可能

データの置数と移動機能：符号変換、指数入力、シフトアップ、回転移動、XレジスタとYレジスタの内容の入れ換え、データのストアと呼び出し、1次メモリと2次メモリの内容の入れ換え、XレジスタとIレジスタの内容の入れ換え  
 レジスタ：スタックレジスタ(4個)、定数レジスタ(26個)、LASTxレジスタ(1個)、224ステップのプログラムメモリ  
 磁気カード：2トラック(プログラムは各トラックに112ステップ、データはおのおの16、10データを記録可能)。モデル67で記録した磁気カードを、そのままモデル97で使用できる。その逆も可能。  
 動作電源：  
 電池電源 モデル67；再充電できるNi-Cd(ニッケル・カドミウム)電池、5.0V  
 モデル97；再充電できるNi-Cd(ニッケル・カドミウム)電池、5.0V  
 AC電源 モデル67；100Vまたは230V±10%、50~60Hz、消費電力5W  
 モデル97；90~127V、50~60Hz  
 外形寸法・重量：モデル67；横81×高さ18~34×縦152.4mm、342g(電池含む)  
 モデル97；幅228.6×高さ63.5×奥行203.2mm、1.3kg(電池含む)

# アクセサリ

## 標準付属品

モデル67用：充電器、Ni-Cd電池、キャリングケース、操作ハンドブック、操作ガイド、スタンダードソフトウエアパック、プログラムシート  
 モデル97用：充電器、Ni-Cd電池、キャリングケース、操作ハンドブック、スタンダードソフトウエアパック、プリンタ用紙(2巻)、プログラムシート

## 別注文品

モデル67用：スペア電池ホルダ、盗難防止ケース、野外用防御ケース、フランク磁気カード(40枚あるいは120枚入り)、プログラムカードホルダ、ソフトウエアパック(数学・統計ほか)  
 モデル97用：スペア電池ホルダ、盗難防止ケーブル、プリンタ用紙(6巻)(82045A)、フランク磁気カード(40枚あるいは120枚入り)、プログラムカードホルダ、ソフトウエアパック(数学・統計ほか)



ソフトウエア

アクセサリ

※記載事項は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

127910000

三越全店、東急(本店・東横・吉祥寺)、西武(池袋・渋谷・静岡・浜松・沼津)、小田急(新宿・町田)、近鉄百貨店(吉祥寺・阿倍野)、丸善(日本橋・名古屋・大阪)、横浜高島屋、紀伊国屋(アドホック新宿店)、ニューナラヤ(千葉)、さいかや全店、岡島(甲府)、オリエンタル中村(名古屋)、阪急百貨店(大阪)、大丸(大阪・神戸・京都・和歌山・鳥取)、高島屋(灘波)、松坂屋(天満橋)、井筒屋(小倉・博多)、および全国主要大学生協でも販売しております。

あなたの担当は

武蔵野市吉祥寺本町 2-5-1  
**東急百貨店 吉祥寺店**  
**事務用品売場**  
 電話 0422(21)5400



## 横河・ヒューレット・パカード株式会社

営業本部：〒168 東京都杉並区高井戸東3丁目29番21号 TEL. 03-331-6111(大代表)  
 大阪支店：〒532 大阪市淀川区西中島5丁目4番20号 中央ビル内 TEL. 06-304-6021(代表)  
 名古屋営業所：〒450 名古屋市中村区下庄島町11番2号 住友生命名古屋ビル3F TEL. 052-571-5171(代表)  
 横浜支店：〒221 横浜市中区磯子区磯子2丁目24番1号 谷川ビル内 TEL. 045-312-1252(代表)  
 厚木営業所：〒243 神奈川県厚木市旭町1丁目1348-3号 井上ビル内 TEL. 0462-24-0451(代表)  
 水戸営業所：〒310 水戸市三の丸1丁目4番7号 水戸三井ビル内 TEL. 0292-25-7470(代表)  
 熊谷営業所：〒360 熊谷市筑波3丁目4番 熊谷朝日八十二ビル4F TEL. 0485-24-6563(代表)  
 本社工場：〒192 東京都八王子市高倉町9番1号 TEL. 0426-42-1231(大代表)