


FOUNDENIGN

MODEL **8301-232**

ポータブル電子計算機

乾電池の寿命をのばすオートマチック・シャット・オフ回路つき

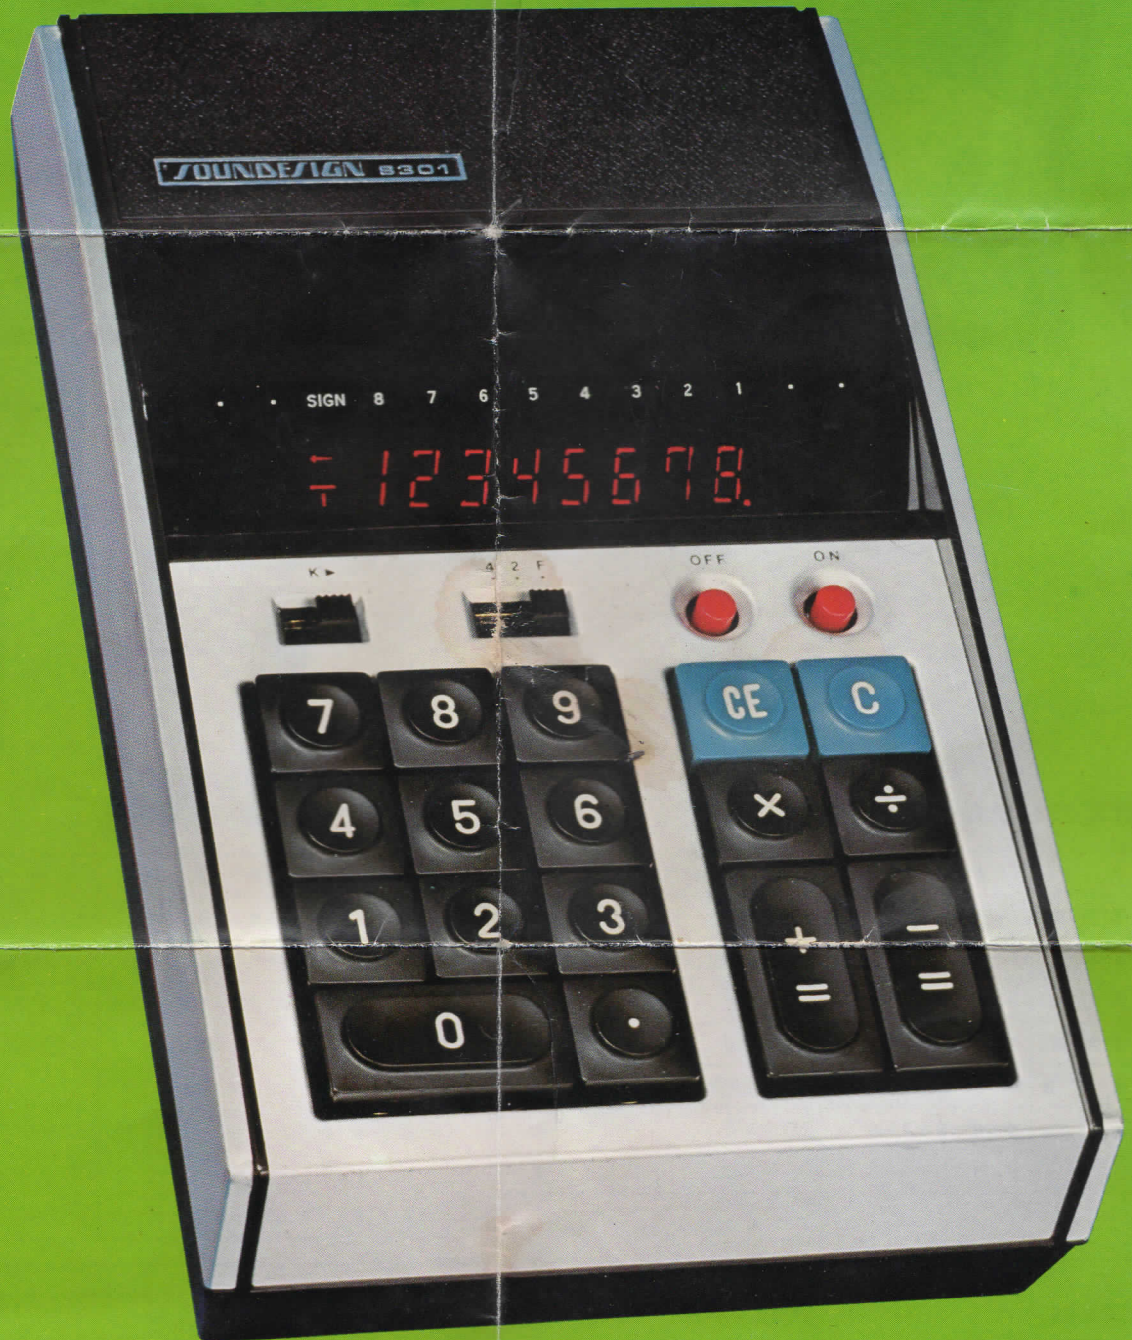

¥22,800

(AC(家庭用電源)アダプター
携帯用ケース、アルカリ乾電池付き)



特 徴

- 加 減 算 ○乗 算 ○除 算 ○定数乗除算
- 混合計算 ○ベキ乗 自乗計算等の計算が出来ます。

小数点選択方式

演算結果の小数点を完全浮動小数点、2桁、4桁の三種類を選ぶ事が出来ます。

長い電池寿命

不必要な0は電池を長く持たせる為に表示されません。

オートマチック・シャット・オフ回路

もし電源スイッチを切り忘れても、この回路によって自動的に電源を切り、消し忘れによる電池の無駄な消費が避けられます。

クリアー・エントリー・キー

間違った置数は全体計算を行わずに訂正出来ます。

定数乗除算

1回づつ同じ置数する事なく、同じ数によりそれぞれ異った数を掛けたり、割ったり出来ます。

四個の単2乾電池または専用アダプターMODEL232にて御使用下さい。

重 量：760g(電池含む)

大きさ：115(W)×190(D)×45(H)mm



専用アダプター
MODEL-232

●計算のしかた………計算例

	計 算 式	キ ー 操 作	表示(答)
加 算(足し算)	$A + B$ $2 + 3 = 5$	$\text{C} \text{ 2 } \text{+} \text{ 3 } \text{=}$	5
減 算(引き算)	$A - B$ $9 - 6 = 3$	$\text{C} \text{ 9 } \text{-} \text{ 6 } \text{=}$	3
乗 算(掛け算)	$A \times B$ $2 \times 3 = 6$	$\text{C} \text{ 2 } \text{×} \text{ 3 } \text{=}$	6
除 算(割り算)	$A \div B$ $6 \div 2 = 3$	$\text{C} \text{ 6 } \text{÷} \text{ 2 } \text{=}$	3
混 合 計 算	$\frac{(5 + 3 - 2) \times 6}{9} = 4$	$\text{C} \text{ 5 } \text{+} \text{ 3 } \text{-} \text{ 2 } \text{=}$ $\text{×} \text{ 6 } \text{=}$ $\text{÷} \text{ 9 } \text{=}$	4
定数を掛ける場 合(乗算)	$K \times A$ $3 \times 2 = 6$	$\text{C} \text{ 3 } \text{×} \text{ 2 } \text{=}$	6
	$K \times B$ $3 \times 3 = 9$	$\text{3 } \text{×}$	9

	計 算 式	キ ー 操 作	表示(答)
定数で割る場合 (除算)	$A \div K$ $4 \div 2 = 2$	$\text{C} \text{ 4 } \text{÷} \text{ 2 } \text{=}$	2
	$B \div K$ $6 \div 2 = 3$	$\text{6 } \text{÷}$	3
逆数計算 $\frac{1}{A^n}$	$1/16$ の逆数 $= 1/16 = 0.0625$	$\text{C} \text{ 1 } \text{÷} \text{ 16 } \text{=}$	0.0625
	$1/16^2 = 0.0039062$	$\text{C} \text{ 1 } \text{÷} \text{ 16 } \text{=}$ 1/	0.0039062
自乗計算 A^n	$12^2 = 144$	$\text{C} \text{ 1 } \text{2 } \text{×}$	144
	$12^3 = 1728$	$\text{C} \text{ 1 } \text{2 } \text{×}$ 1/	1728
自乗計算	$(12^2)^2 = 20736$	$\text{C} \text{ 1 } \text{2 } \text{×}$ 1/ 2	20736

LICENSED BY SOUNDDESIGN CORP, U.S.A.

発売元 三井物産電器販売株式会社

- 東京本社 東京都港区西新橋2丁目11番5号(呉ビル) 〒105
電話 東京(03) 502-2251(大代表)
- 大阪支店 大阪市西区西長堀北通り3丁目2番地 〒550
電話 大阪(06) 538-0281(代表)
- 名古屋支店 名古屋市中村区則武町5丁目98番地(萬勇ビル) 〒453
電話 名古屋(052) 451-5330(代表)
- 福岡支店・静岡支店・広島営業所・札幌営業所・室蘭営業所
君津営業所・広畑営業所

取扱店

7406

〒422 静岡市中田4丁目1-14
白石医薬興業株式会社
静岡支店 TEL<0542>86-5211